



Fiche Technique TIREUSES AVEC CO2


• Avant de commencer s'assurer que :

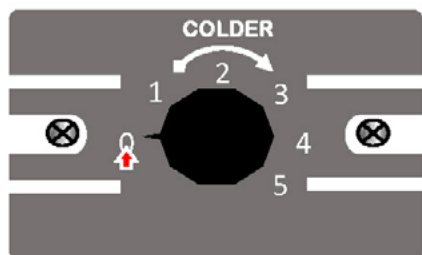

Le thermostat est sur 0

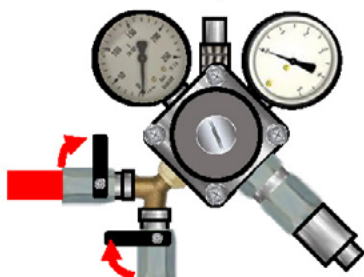


Les vannes de gaz du manomètre
sont fermées

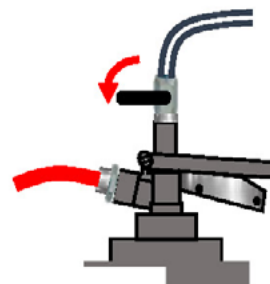


La vanne de sortie de la bière
est fermée

• La mise en place :

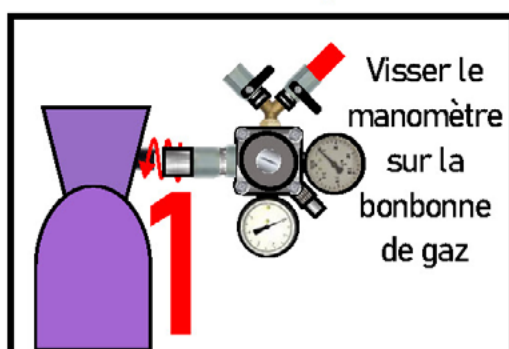

Visser le
manomètre
sur la
bonbonne
de gaz

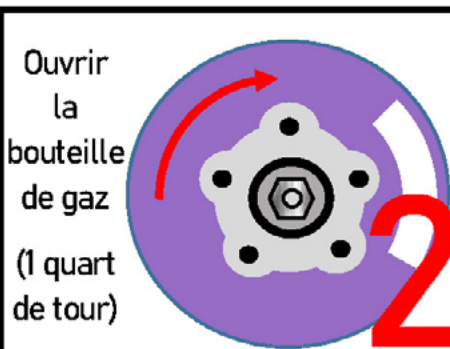


Ouvrir
la
bouteille
de gaz
(1 quart
de tour)




Brancher la tireuse sur le secteur



Remonter la poignée du
coupleur jusqu'au cran

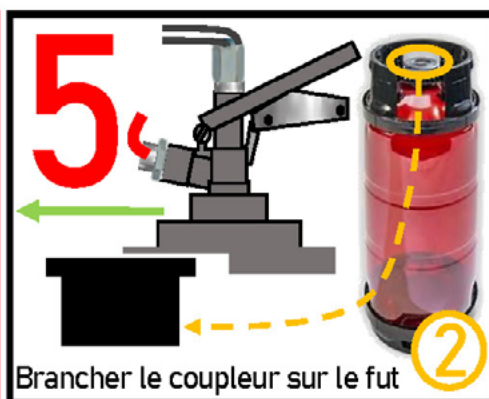

Brancher le coupleur sur le fut

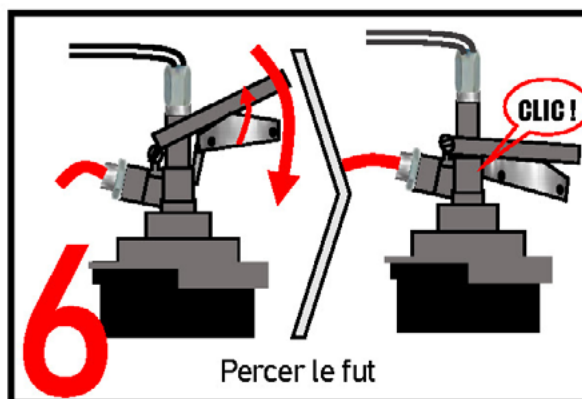

Percer le fut




Ouvrir la vanne de sortie de
gaz sur le manomètre



Ouvrir la vanne de sortie de la
bière sur le coupleur



Purger l'eau et la mousse
jusqu'à obtenir un flux
continu de bière

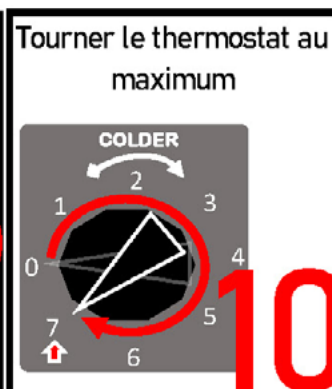

Tourner le thermostat au
maximum


Fiche Technique TIREUSES AVEC CO2



Conseils et astuces :



1. Exposer la tireuse à l'ombre de préférence
2. Conserver le fut au frais avant utilisation
3. Refroidir les gobelets/verres à l'eau fraîche avant tirage
4. Si la bière mousse trop diminuer le débit

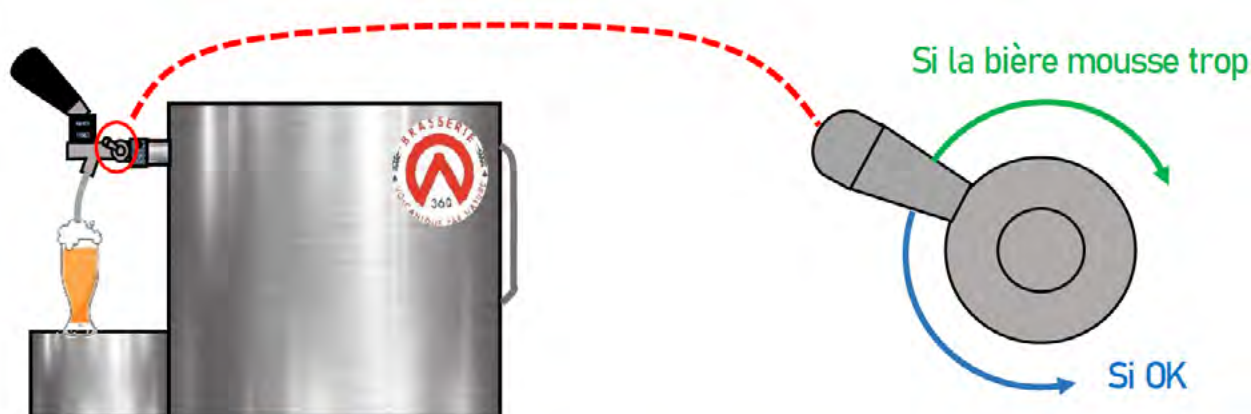

N'hésitez pas à vous resservir, un fut vide est souvent moins lourd qu'un fût plein ! (Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé...)